


## POLYCOM TPH 900



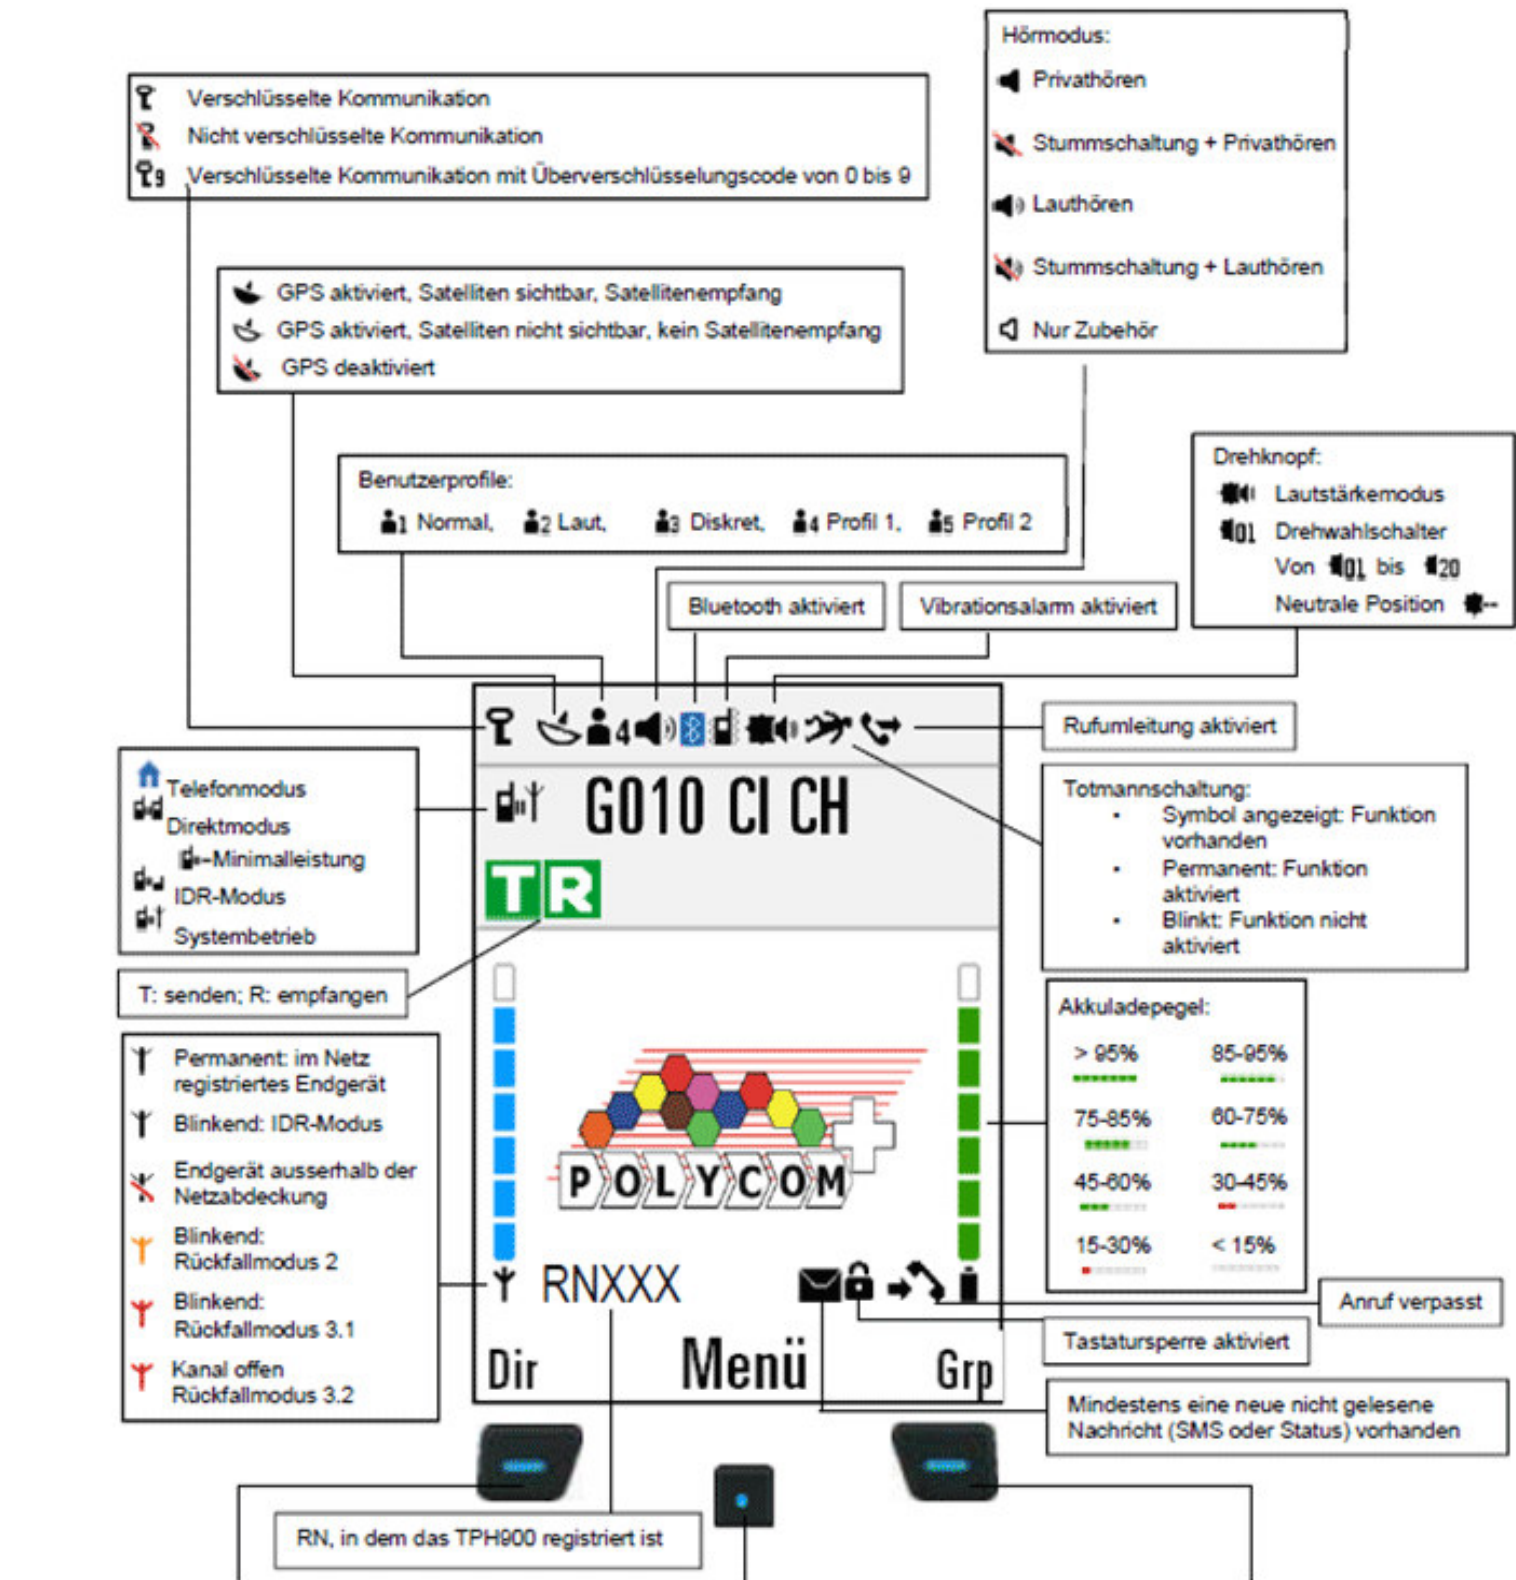

## Linke Multifunktionstaste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Dir) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die an der TPS programmierten Kanäle im DIR- und im IDR-Modus verwendet.
- Weitere Verwendung: Die Taste ist der Registerkarte (Löschen) zugeordnet.


## Navigationstaste Mitte

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Menü) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die Menüliste verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Eintreten) zugeordnet und wird für eine Aktivierung verwendet.


## Rechte Multifunktionstaste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Grp) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die vom Netz verteilten Gruppenkommunikationen verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Zurück) zugeordnet und wird für einen Abbruch verwendet.
- Weitere Verwendung:
- Aktivieren der Stummschaltung nach dem Empfangen eines Rufes.


1. Akku einfügen und Abdeckung schliessen → drücken bis der Akku einrastet
2. Funkgerät einschalten
3. Akkuanzeige überprüfen (Maximal 7 Balken)

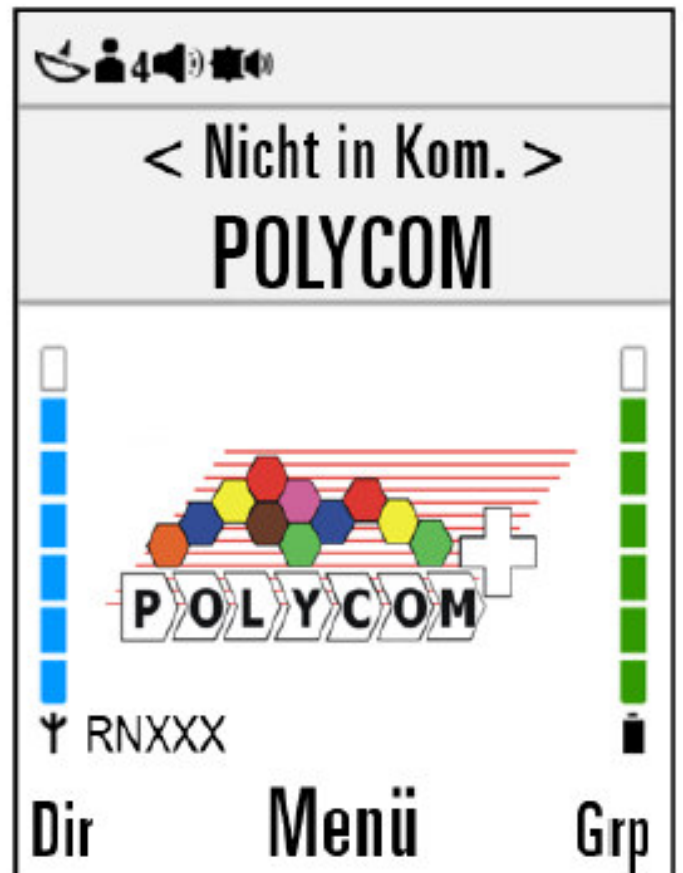


1. Rechte Multifunktionstaste drücken
2. Auswahl der entsprechenden Gruppe (z.B. G010)
3. Bestätigung der Eingabe
4. Tastatur sperren

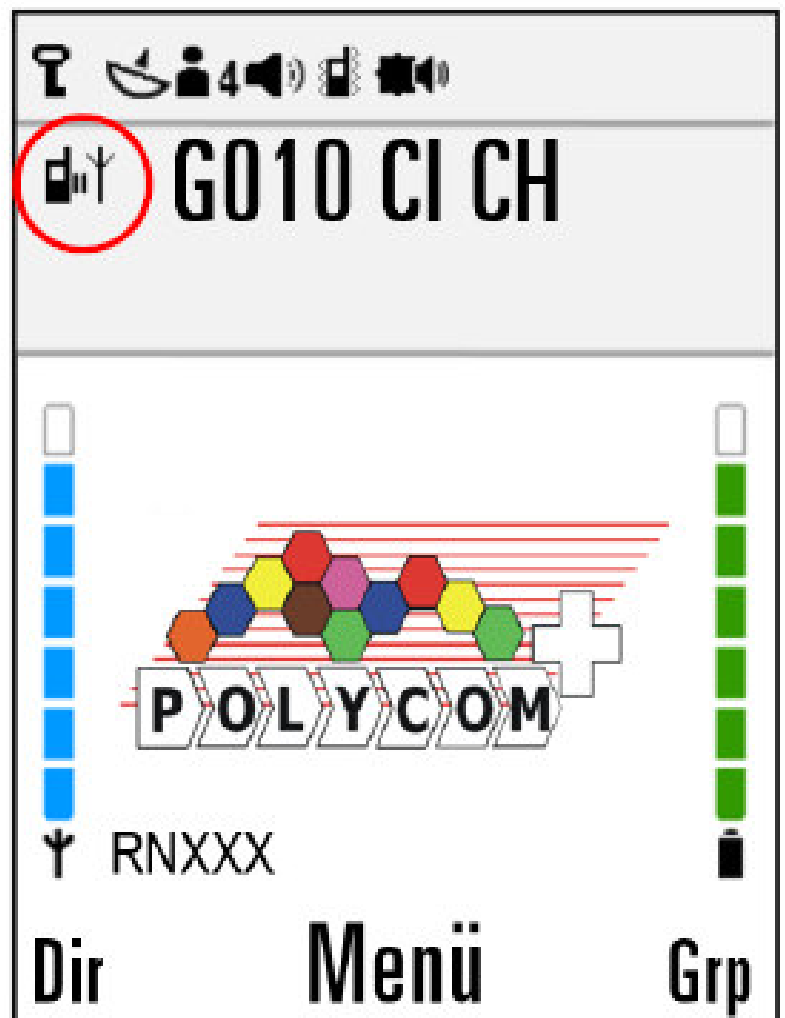

1. Linke Multifunktionstaste drücken
2. Auswahl des entsprechenden Direktmodus (z.B. D481)
3. Bestätigung der Eingabe
4. Tastatur sperren

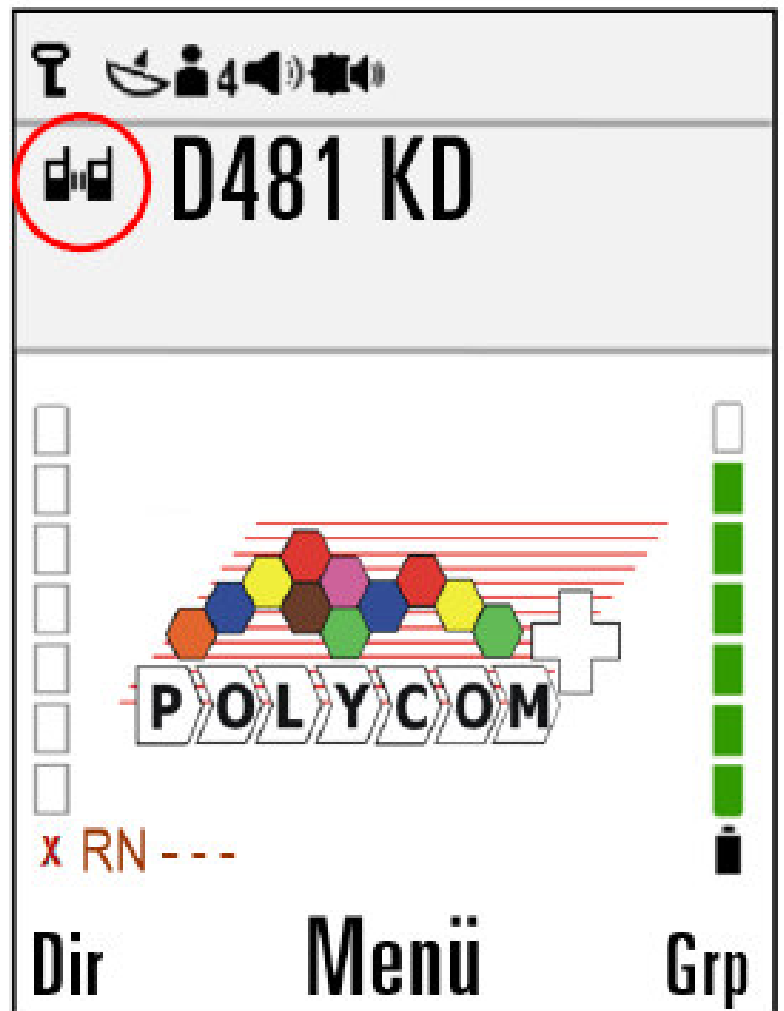

1. Navigationstaste nach links drücken
2. Navigationstaste nach unten drücken
3. Nummer des entsprechenden Relaisbetriebes eingeben (z.B. 395)
4. Bestätigung der Eingabe
5. Tastatur sperren

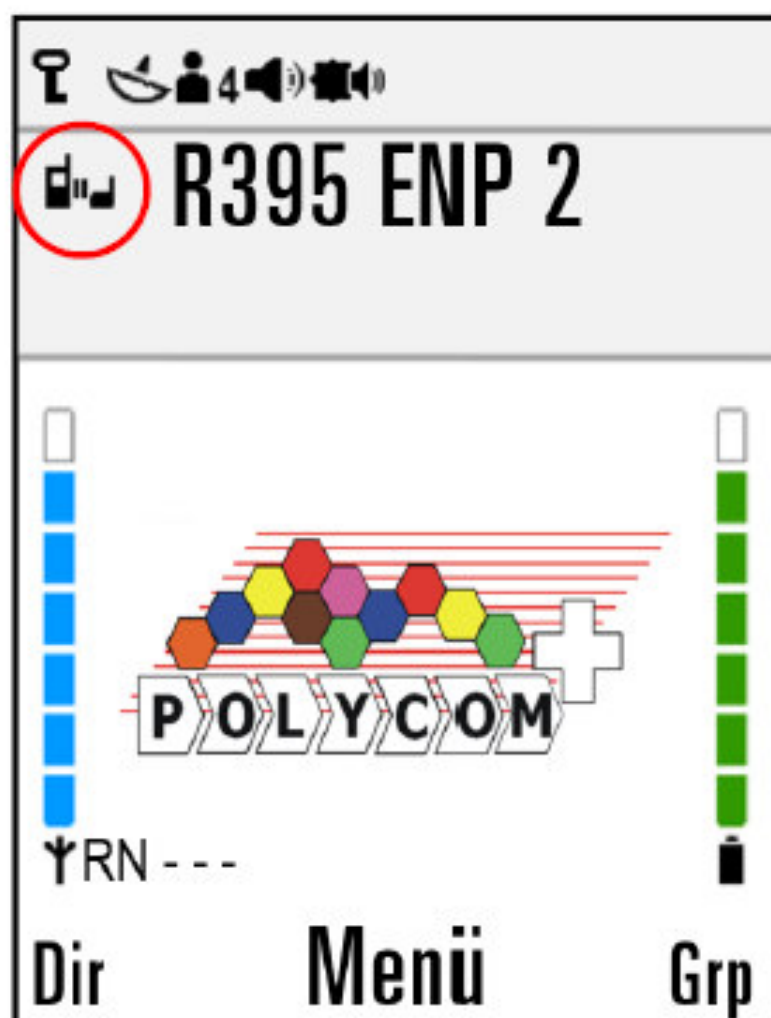

1. Funkgerät ausschalten (das Gerät speichert die letzten Einstellungen)
2. Entriegelungstaste an der Unterseite des Funkgerätes drücken um den Akku zu entsperren.
3. Akku entfernen
4. Neuer Akku einsetzen → drücken bis er einrastet



RFSI – Nummern

| R     | F           | S | I         |
|-------|-------------|---|-----------|
| 3 7 1 | 4           | 4 | 9 6 2 0   |
| FL    | Zivilschutz |   | Funkgerät |

R = Regionalnetz  
 F = Flotte  
 S = Subflotte  
 I = Individuell

| Flotte / Subflotte (F S) |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| 1                        | 1 | GWK              |
| 2                        | 2 | Landespolizei    |
| 3                        | 3 | Armee            |
| 4                        | 4 | Zivilschutz      |
| 5                        | 5 | Feuerwehr        |
| 6                        | 6 | Gesundheitswesen |
| 7                        | 7 | Dienste          |

| Menü                | Untermenü                                                                         | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kurzwahlspeicher  | 1 Alle<br>2 Gruppe<br>3 Privat<br>4 Telefon<br>5 Schnellwahl<br>6 Ordner          | Auflistung sämtlicher Gruppen und Kanäle<br>Auflistung sämtlicher Gruppen und Kanäle<br>Auflistung sämtlicher Einzelrufe der GS & LNEZ<br>Inaktiv<br>Auflistung der Belegung der Langdrücktasten<br>Auflistung sämtlicher Order des Gerätes                                                               |
| 2 Nachrichten       | 1 Verpasste Nach.<br>2 Empf. Nachricht<br>3 Letzte ges. Nach.<br>4 Neue Nachricht | Auflistung der verpassten Nachrichten (SMS)<br>Anzeige der empfangenen Nachrichten (SMS)<br>Anzeige der letzten gesendeten Nachrichten und Status<br>Schreiben von Nachrichten oder setzen eines Status                                                                                                   |
| 3 Anrufliste        | 1 Gesend. Rufe<br>2 Verpasste Rufe<br>3 Empfang. Rufe                             | Anzeige der zuletzt gewählten Gruppen, Kanäle und Privatrufe<br>Anzeige der verpassten Privatrufe<br>Anzeige der empfangenen Privatrufe                                                                                                                                                                   |
| 4 Netzkommunikation | 1 Bevorz. Kom.                                                                    | Standardmässig deaktiviert<br>→ Änderung nur auf Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 Direktmodus       | 1 Sendeleistung                                                                   | Einstellung der Ausgangsleistung im Direktmodus                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 Einstellungen     | 1 Netzeinstell.<br>2 Benutzerprofil<br>3 Endgeräteeinst.<br>4 Tools               | 1. Basisstation:<br>Anzeige der eingebuchten Basisstation<br>2. Bevorz. Regnet:<br>Inaktiv<br>Benutzerprofile umbenennen, ändern und aktivieren<br><br>1. Spar Modus:<br>Deaktiviert: 20 Sek. Hintergrundbeleuchtung<br>Aktiviert: 3 Sek. Hintergrundbeleuchtung<br>Zeigt den aktuellen Akku-Ladestand an |
| 7 Identität         |                                                                                   | RFSI, Seriennummer, Serviceklasse, Hardware und Software                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 Sicherheit        | 2 Tastatur<br>3 Verschlüsselung                                                   | 1. Einschalten der Tastensperre<br>2. Konfiguration der Tastensperre<br><br>Deaktivierung der Verschlüsselung<br>→ nicht erlaubt!                                                                                                                                                                         |

## Tipps zum Funken



1. Denken



2. Drücken



3. Schlucken



4. Schauen



5. Sprechen

## Ordnerwechsel

Die Auswahl erfolgt über die Shortcut Taste.

1. Drücken der Shortcut Taste
2. Mit Navigationsstaste (up/down) den gewünschten Ordner wählen
3. Mit OK bestätigen
4. Navigationstaste oben drücken
5. Mit Navigationstaste (up/down) den gewünschten Dienst wählen
6. Mit OK bestätigen

Shortcut taste



### Ordner 1: GdeS FL

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | G477 Übermitt |
| 2 | G474 FOG O    |
| 3 | G475 FOG U    |
| 4 | G476 ZS Alle  |
| 5 | G478 Aktion 1 |
| 6 | R018 IDR FL   |

### Ordner 2: ORG FL

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | G831 ORG FL  |
| 2 | G832 LFSTAB  |
| 3 | D018 ORG DIR |
| 4 | D518 ORG DIR |
| 5 | R018 IDR FL  |

### Ordner 3: K Kanal

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | G010 Alle CH |
| 2 | D403 Alle CH |
| 3 | G1465 A O-CH |
| 4 | G471 K Rhein |

### Ordner 4: ZS CH


|    |              |
|----|--------------|
| 1  | G411 Akt1 CH |
| 2  | G412 Akt2 CH |
| 3  | G413 Akt3 CH |
| 4  | G414 Akt4 CH |
| 5  | G415 Akt5 CH |
| 6  | G416 Akt6 CH |
| 7  | G417 Akt7 CH |
| 8  | D397 ZS1 CH  |
| 9  | D417 ZS2 CH  |
| 10 | D403 Alle CH |
| 11 | D481 Rega    |
| 12 | R400 ZS CH   |
| 13 | G410 Fhr CH  |
| 14 | G010 Alle CH |
| 15 | Ruf LNEZ     |
| 16 | Ruf REGA     |

### Nicht im Ordner


|             |
|-------------|
| G080 DACH 1 |
| G081 DACH 1 |
| G082 DACH 1 |



Koordination REGA / AP3

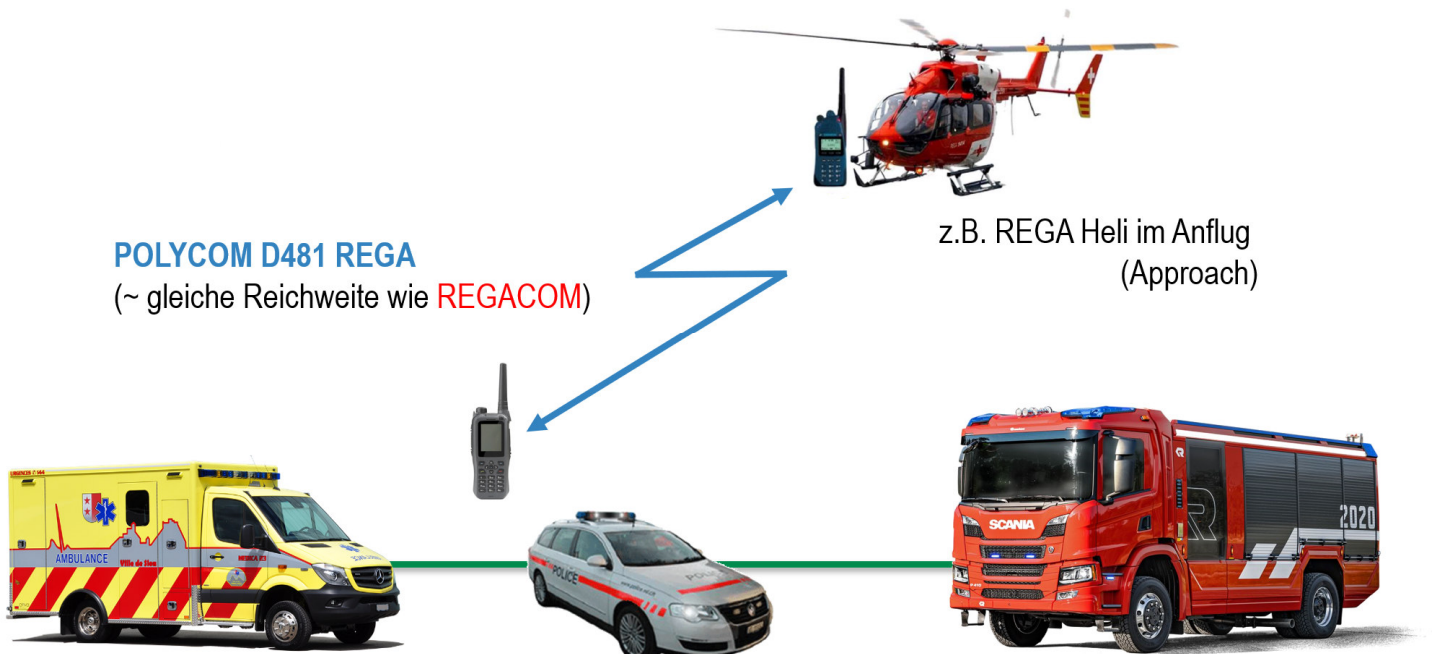

## Langdrücktasten

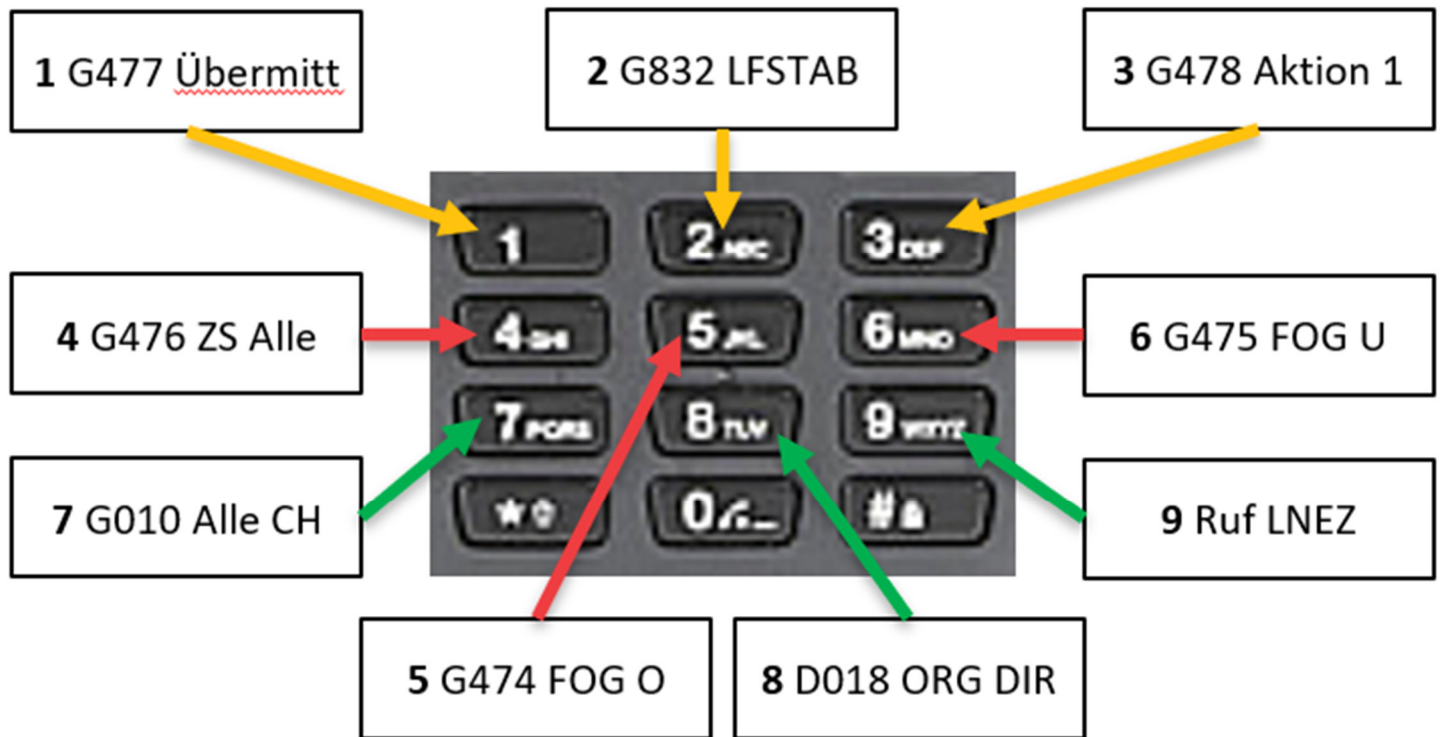

## Übersicht RFSI

| Oberland     | Feuerwehr   |               | Samariter     | Gemeindeschutz |
|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|              | Zentrale    | Einsatzleiter | Einsatzleiter | Einsatzleiter  |
| Vaduz        | 371 55 9000 | 371 55 9020   | 371 66 9020   | 371 44 9020    |
| Balzers      | 371 55 9600 | 371 55 9620   | 371 66 9620   | 371 44 9620    |
| Planken      | 371 55 9800 | 371 55 9820   | -             | 371 44 9820    |
| Schaan       | 371 55 9400 | 371 55 9420   | 371 66 9420   | 371 44 9420    |
| Triesen      | 371 55 9500 | 371 55 9520   | 371 66 9520   | 371 44 9520    |
| Triesenberg  | 371 55 9700 | 371 55 9720   | 371 66 9720   | 371 44 9720    |
| Eschen       | 371 55 9200 | 371 55 9220   | 371 66 9220   | 371 44 9220    |
| Gamprin      | 371 55 8700 | 371 55 8720   | -             | 371 44 8720    |
| Mauren       | 371 55 9300 | 371 55 9320   | -             | 371 44 8320    |
| Ruggell      | 371 55 9100 | 371 55 9120   | -             | 371 44 9120    |
| Schellenberg | 371 55 8800 | 371 55 8820   | -             | 371 44 8820    |

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| Vaduz        | G590 | G690 | G490 |
| Balzers      | G596 | G696 | G496 |
| Planken      | G598 | -    | G498 |
| Schaan       | G594 | G694 | G494 |
| Triesen      | G595 | G695 | G495 |
| Triesenberg  | G597 | G697 | G497 |
| Eschen       | G592 | G692 | G492 |
| Gamprin      | G587 | -    | G487 |
| Mauren       | G593 | -    | G493 |
| Ruggell      | G591 | -    | G491 |
| Schellenberg | G588 | -    | G488 |


## Notruf

Notruftaste länger drücken (ca. 3 Sekunden)

Der Notruf wird direkt an die LNEZ gesendet! Wird ein Notruf versehentlich ausgelöst ist zwingend mit der LNEZ Kontakt aufzunehmen.



## Akkuzustände

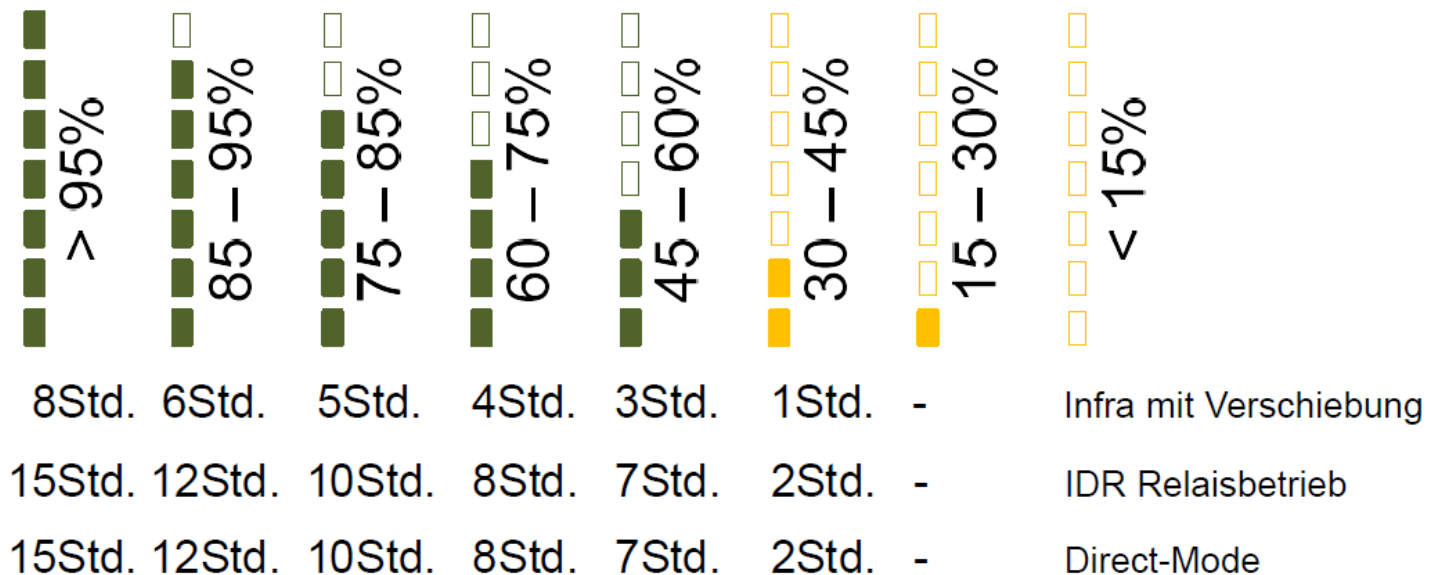

## Reinigung & Pflege

Das Funkgerät und Zubehör dürfen nur mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch von aussen gereinigt werden. Zur Reinigung dürfen keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol etc. verwendet werden. Bei starker Verschmutzung kann zusätzlich etwas Spülmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sind die Teile trocken zu reiben.

## Störungen & Defekte

Bei Störungen oder Defekten des Zubehörs sollen zuerst die entsprechenden Bedienungsanleitungen konsultiert oder den Super-User/ Funkverantwortlichen etc. kontaktiert werden.

Ist das Funkgerät defekt oder zeigt es Fehler- und Störungscode muss das Polycom-Team der Landespolizei kontaktiert werden.

Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein, Gewerbeweg 4, 9490 Vaduz zu normalen Bürozeiten unter Telefon +423 236 79 89 erreicht werden. Der Reparaturprozess ist zwingend einzuhalten!

## Sicherheit

**Das Funkgerät darf nur berechtigten Personen zugänglich sein und muss vor Diebstahl oder Verlust geschützt werden!**

Der Diebstahl oder Verlust eines Funkgerätes muss sofort der LNEZ, Telefon +423 236 71 11 gemeldet werden. Die Angabe der RFSI-Nummer ist zwingend, damit das Funkgerät deaktiviert werden kann.