


POLYCOM TPH 900



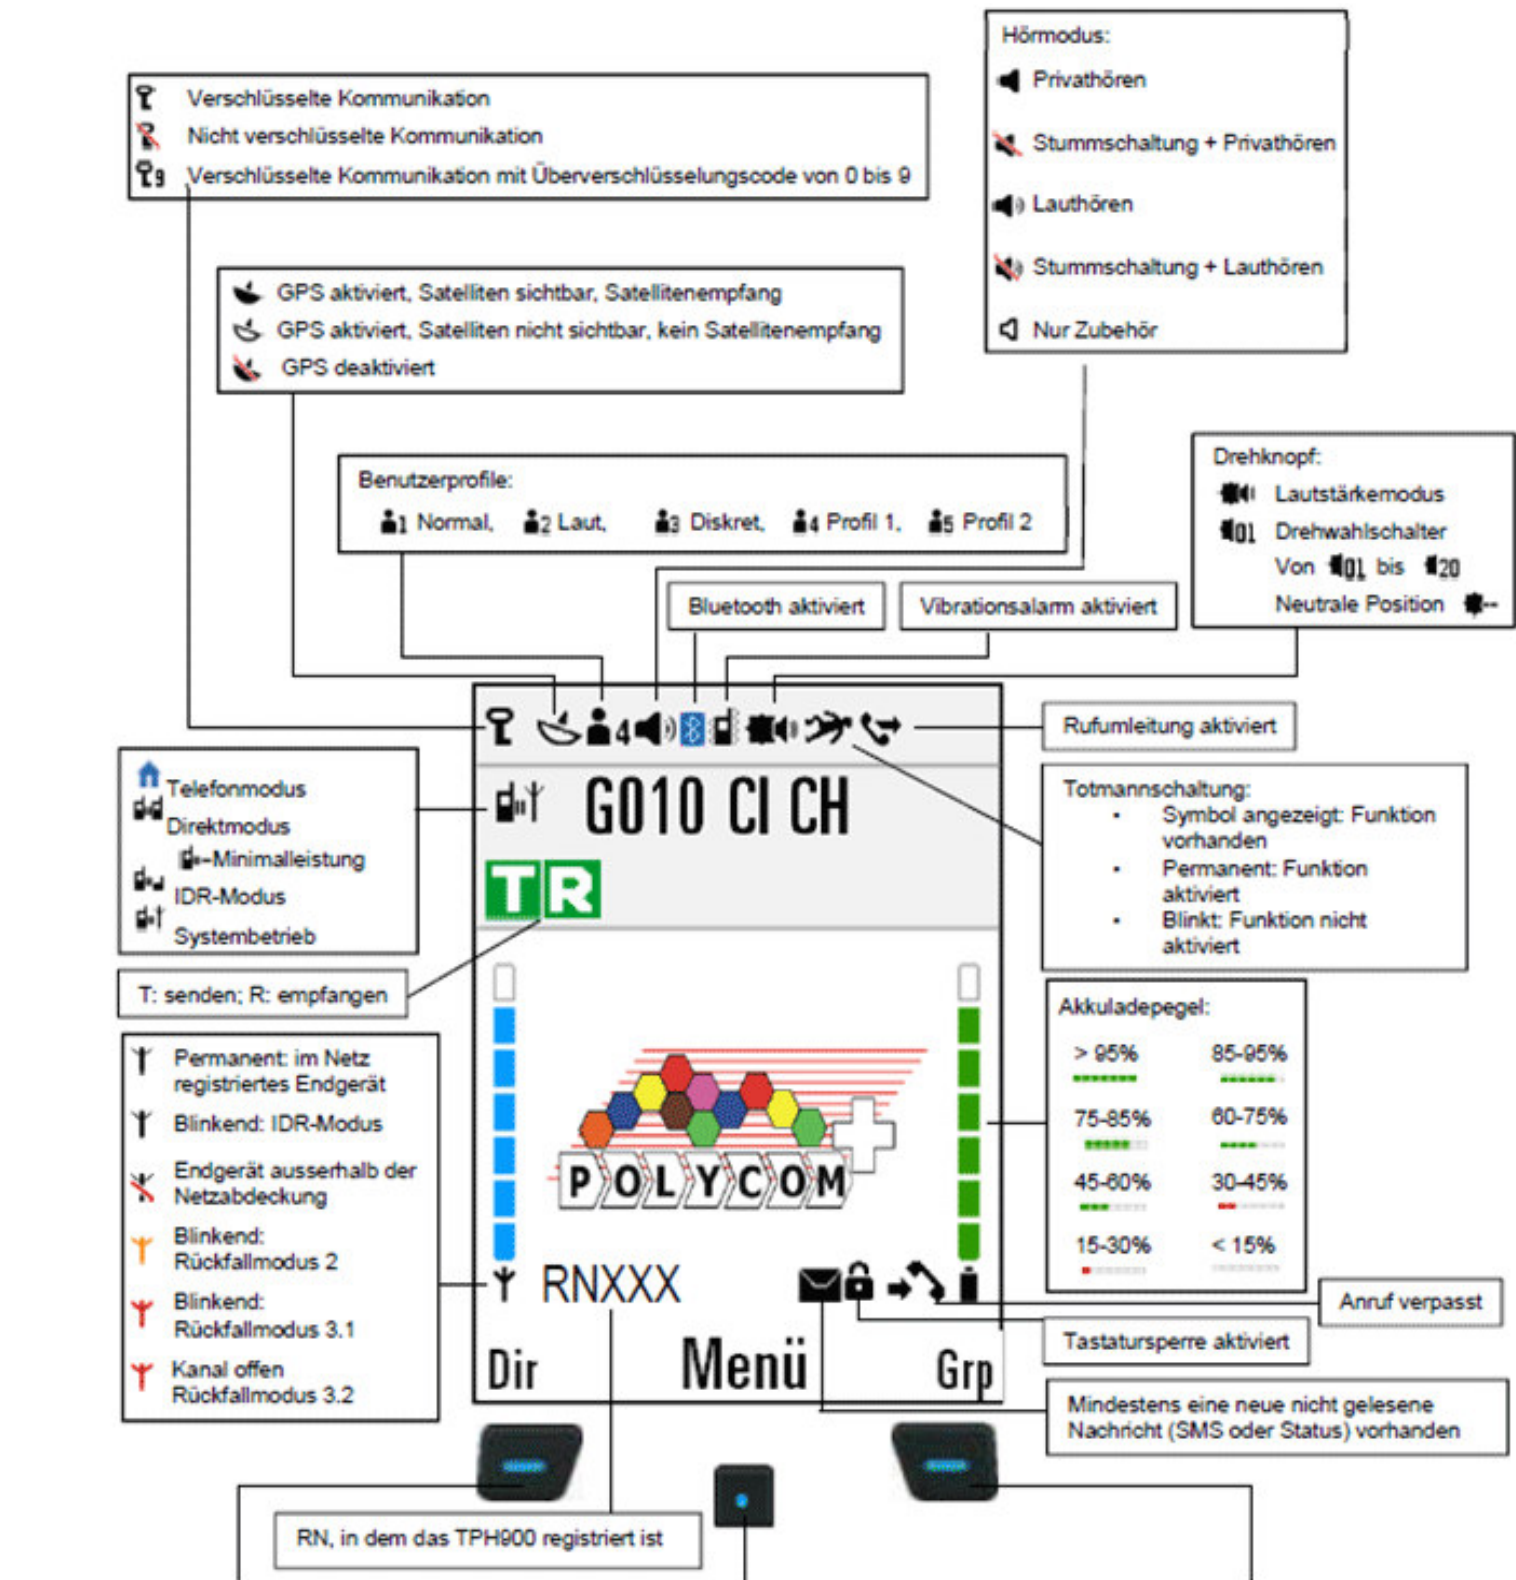

Linke Multifunktionstaste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Dir) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die an der TPS programmierten Kanäle im DIR- und im IDR-Modus verwendet.
- Weitere Verwendung: Die Taste ist der Registerkarte (Löschen) zugeordnet.


Navigationstaste Mitte

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Menü) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die Menüliste verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Eintreten) zugeordnet und wird für eine Aktivierung verwendet.


Rechte Multifunktionstaste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Grp) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die vom Netz verteilten Gruppenkommunikationen verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Zurück) zugeordnet und wird für einen Abbruch verwendet.
- Weitere Verwendung:
- Aktivieren der Stummschaltung nach dem Empfangen eines Rufes.


1. Akku einfügen und Abdeckung schliessen → drücken bis der Akku einrastet
2. Funkgerät einschalten
3. Akkuanzeige überprüfen (Maximal 7 Balken)

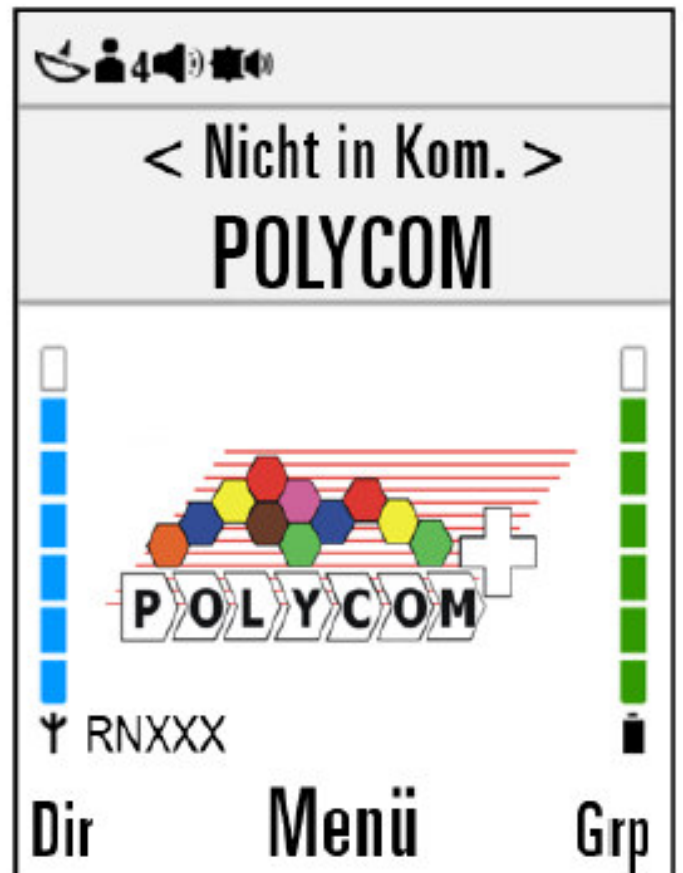


1. Rechte Multifunktionstaste drücken
2. Auswahl der entsprechenden Gruppe (z.B. G010)
3. Bestätigung der Eingabe
4. Tastatur sperren

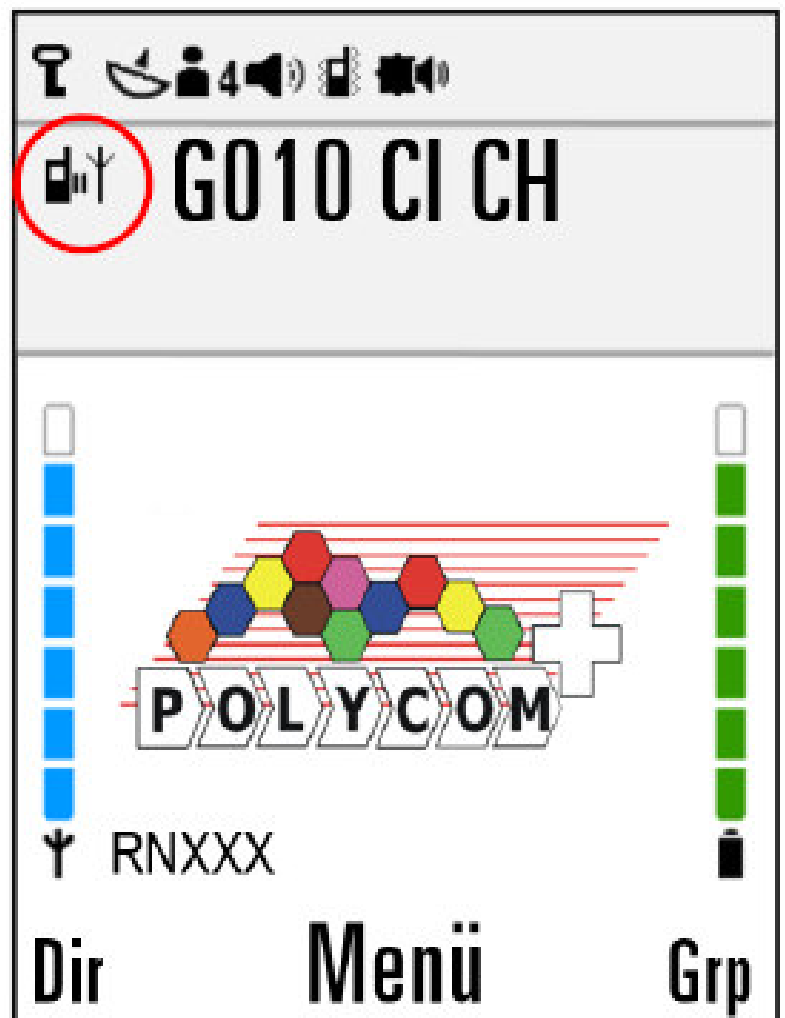

1. Linke Multifunktionstaste drücken
2. Auswahl des entsprechenden Direktmodus (z.B. D481)
3. Bestätigung der Eingabe
4. Tastatur sperren

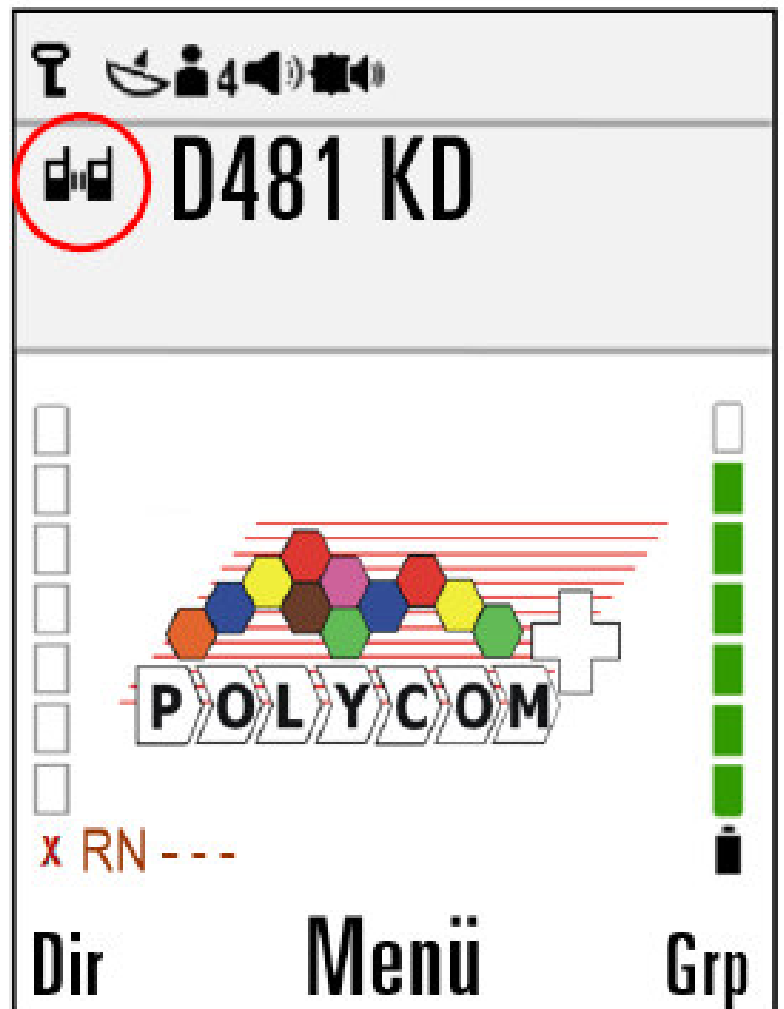

1. Navigationstaste nach links drücken
2. Navigationstaste nach unten drücken
3. Nummer des entsprechenden Relaisbetriebes eingeben (z.B. 395)
4. Bestätigung der Eingabe
5. Tastatur sperren

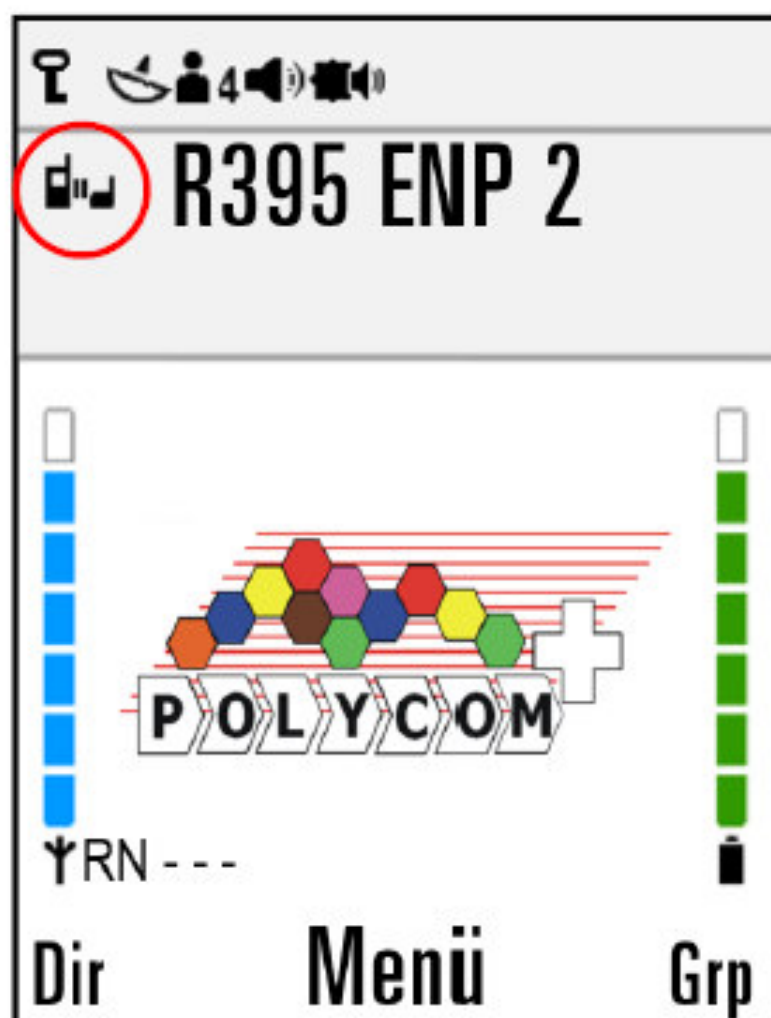

1. Funkgerät ausschalten (das Gerät speichert die letzten Einstellungen)
2. Entriegelungstaste an der Unterseite des Funkgerätes drücken um den Akku zu entsperren.
3. Akku entfernen
4. Neuer Akku einsetzen → drücken bis er einrastet



RFSI – Nummern

R	F	S	I
3 7 1	7	7	9 0 2 0
FL	Dienste		Funkgerät

R = Regionalnetz
 F = Flotte
 S = Subflotte
 I = Individuell

Flotte / Subflotte (F S)		
1	1	GWK
2	2	Landespolizei
3	3	Armee
4	4	Zivilschutz
5	5	Feuerwehr
6	6	Gesundheitswesen
7	7	Dienste

Menü	Untermenü	Bemerkung
1 Kurzwahlspeicher	1 Alle 2 Gruppe 3 Privat 4 Telefon 5 Schnellwahl 6 Ordner	Auflistung sämtlicher Gruppen und Kanäle Auflistung sämtlicher Gruppen und Kanäle Auflistung sämtlicher Einzelrufe der GS & LNEZ Inaktiv Auflistung der Belegung der Langdrücktasten Auflistung sämtlicher Order des Gerätes
2 Nachrichten	1 Verpasste Nach. 2 Empf. Nachricht 3 Letzte ges. Nach. 4 Neue Nachricht	Auflistung der verpassten Nachrichten (SMS) Anzeige der empfangenen Nachrichten (SMS) Anzeige der letzten gesendeten Nachrichten und Status Schreiben von Nachrichten oder setzen eines Status
3 Anrufliste	1 Gesend. Rufe 2 Verpasste Rufe 3 Empfang. Rufe	Anzeige der zuletzt gewählten Gruppen, Kanäle und Privatrufe Anzeige der verpassten Privatrufe Anzeige der empfangenen Privatrufe
4 Netzkommunikation	1 Bevorz. Kom.	Standardmässig deaktiviert → Änderung nur auf Anweisung
5 Direktmodus	1 Sendeleistung	Einstellung der Ausgangsleistung im Direktmodus
6 Einstellungen	1 Netzeinstell. 2 Benutzerprofil 3 Endgeräteeinst. 4 Tools	1. Basisstation: Anzeige der eingebuchten Basisstation 2. Bevorz. Regnet: Inaktiv Benutzerprofile umbenennen, ändern und aktivieren 1. Spar Modus: Deaktiviert: 20 Sek. Hintergrundbeleuchtung Aktiviert: 3 Sek. Hintergrundbeleuchtung Zeigt den aktuellen Akku-Ladestand an
7 Identität		RFSI, Seriennummer, Serviceklasse, Hardware und Software
8 Sicherheit	2 Tastatur 3 Verschlüsselung	1. Einschalten der Tastensperre 2. Konfiguration der Tastensperre Deaktivierung der Verschlüsselung → nicht erlaubt!

Tipps zum Funken



1. Denken



2. Drücken



3. Schlucken



4. Schauen



5. Sprechen

Ordnerwechsel

Die Auswahl erfolgt über die Shortcut Taste.

1. Drücken der Shortcut Taste
2. Mit Navigationstaste (up/down) den gewünschten Ordner wählen
3. Mit OK bestätigen
4. Navigationstaste oben drücken
5. Mit Navigationstaste (up/down) den gewünschten Dienst wählen
6. Mit OK bestätigen


Shortcut taste




Ordner 1: Wasser	
1	G776 GWO-WLU
2	G475 FOG U
3	G592 FW Eschen
4	G587 FW Gamprin
5	G593 FW Mauren
6	G588 FW Schellenberg
7	G591 FW Ruggell
8	G831 ORG FL
9	D018 ORG DIR
10	Ruf LNEZ



Koordination REGA / AP3

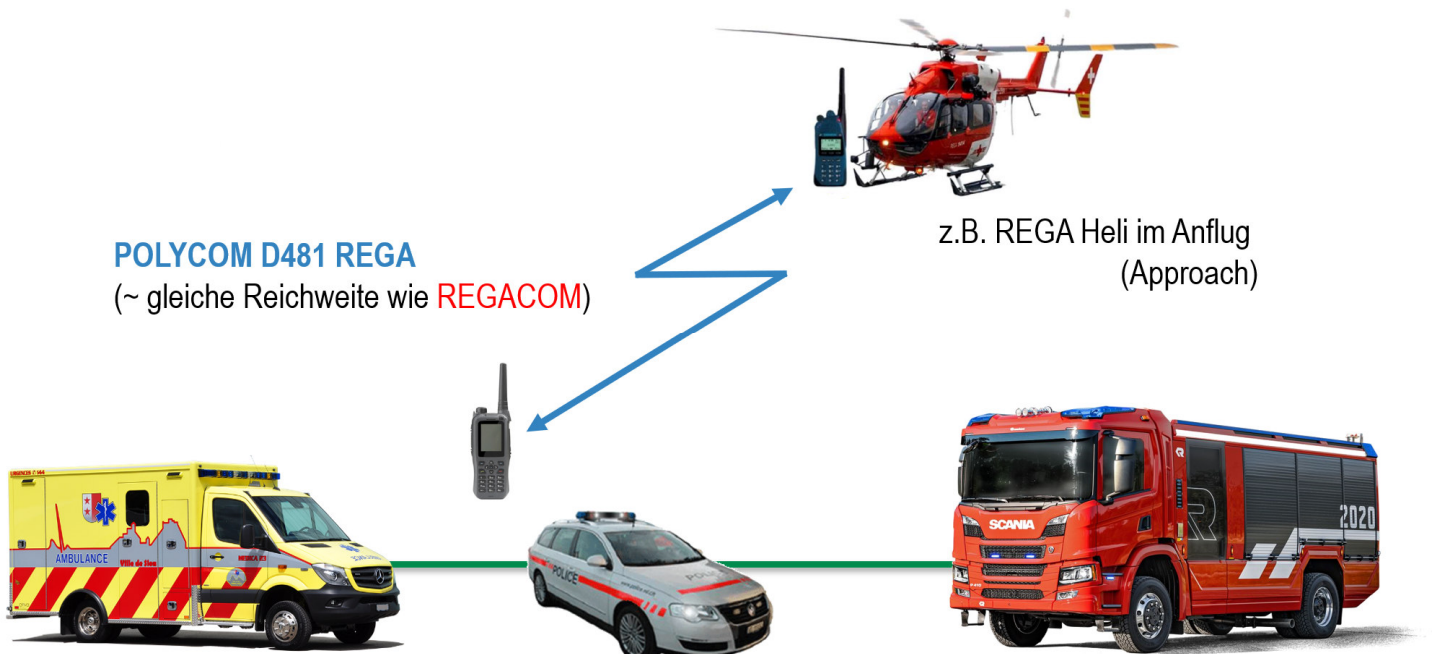

Langdrücktasten

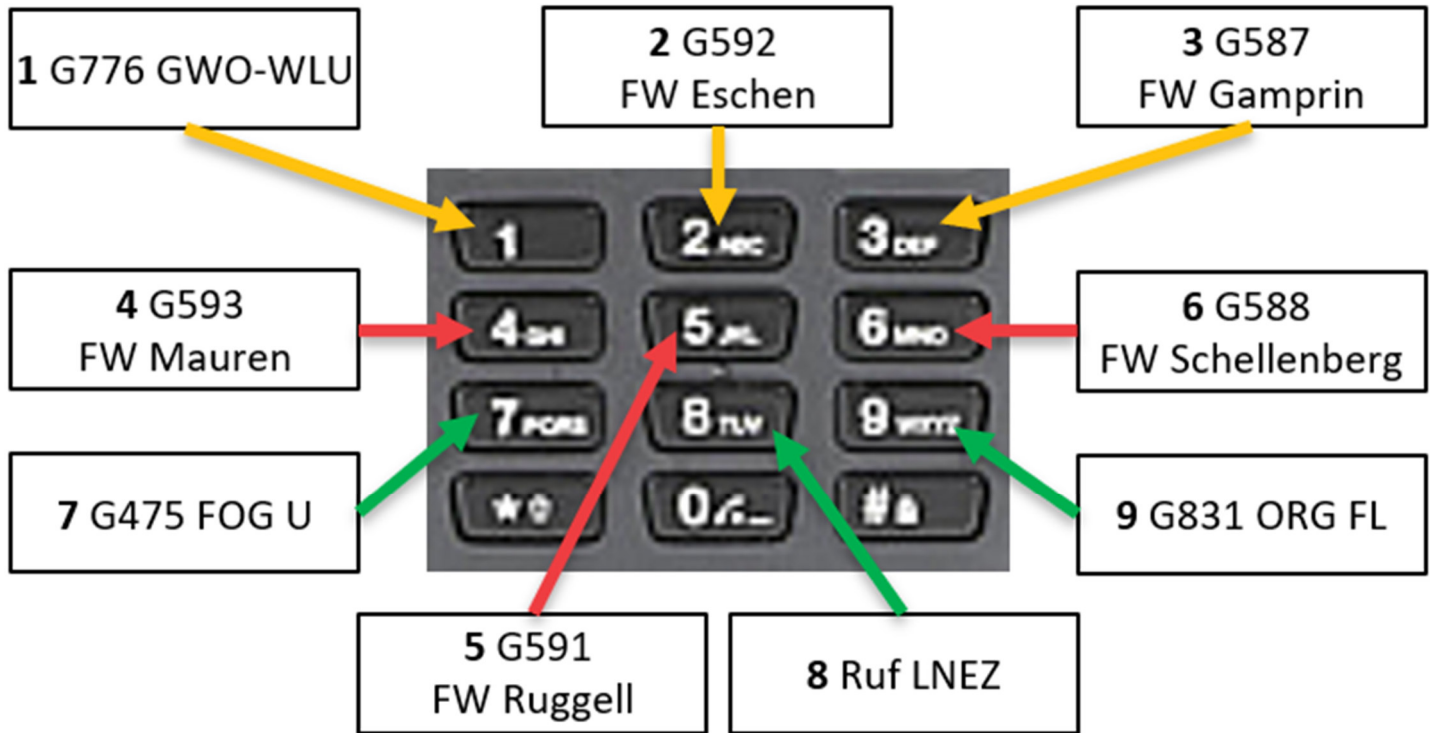

Übersicht RFSI

Oberland	Feuerwehr		Samariter	Gemeindeschutz
	Zentrale	Einsatzleiter	Einsatzleiter	Einsatzleiter
Vaduz	371 55 9000	371 55 9020	371 66 9020	371 44 9020
Balzers	371 55 9600	371 55 9620	371 66 9620	371 44 9620
Planken	371 55 9800	371 55 9820	-	371 44 9820
Schaan	371 55 9400	371 55 9420	371 66 9420	371 44 9420
Triesen	371 55 9500	371 55 9520	371 66 9520	371 44 9520
Triesenberg	371 55 9700	371 55 9720	371 66 9720	371 44 9720
Eschen	371 55 9200	371 55 9220	371 66 9220	371 44 9220
Gamprin	371 55 8700	371 55 8720	-	371 44 8720
Mauren	371 55 9300	371 55 9320	-	371 44 8320
Ruggell	371 55 9100	371 55 9120	-	371 44 9120
Schellenberg	371 55 8800	371 55 8820	-	371 44 8820

Vaduz	G590	G690	G490
Balzers	G596	G696	G496
Planken	G598	-	G498
Schaan	G594	G694	G494
Triesen	G595	G695	G495
Triesenberg	G597	G697	G497
Eschen	G592	G692	G492
Gamprin	G587	-	G487
Mauren	G593	-	G493
Ruggell	G591	-	G491
Schellenberg	G588	-	G488


Notruf

Notruftaste länger drücken (ca. 3 Sekunden)

Der Notruf wird direkt an die LNEZ gesendet! Wird ein Notruf versehentlich ausgelöst ist zwingend mit der LNEZ Kontakt aufzunehmen.



Akkuzustände

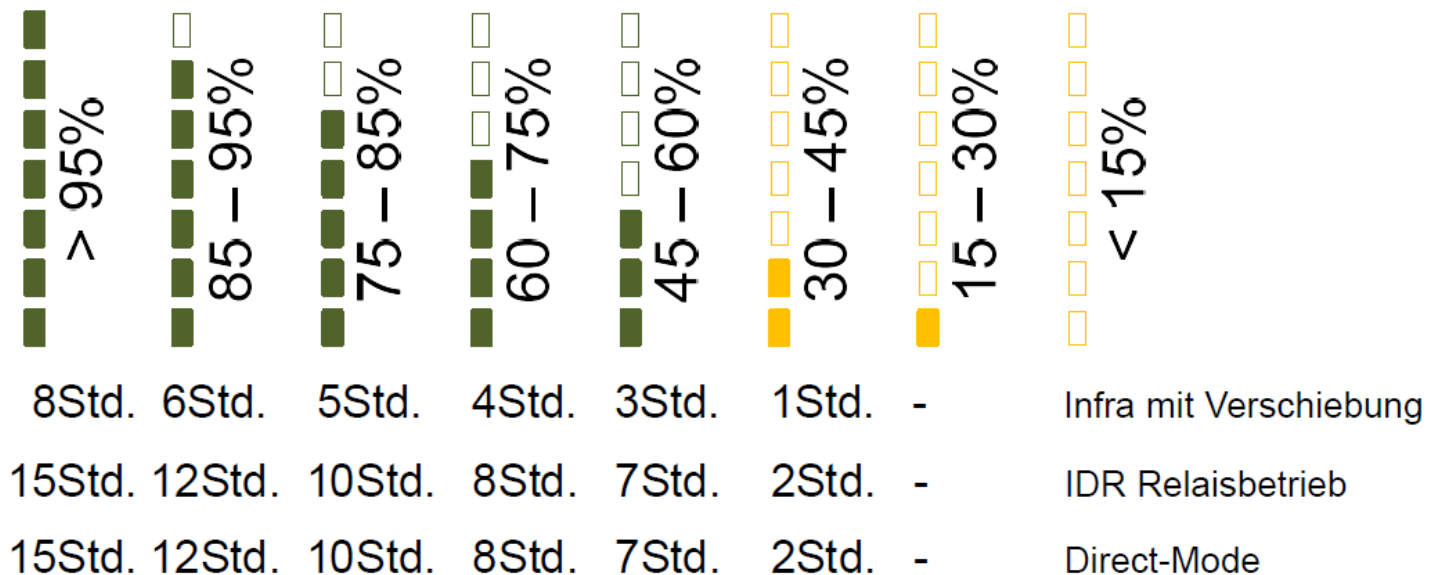

Reinigung & Pflege

Das Funkgerät und Zubehör dürfen nur mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch von aussen gereinigt werden. Zur Reinigung dürfen keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol etc. verwendet werden. Bei starker Verschmutzung kann zusätzlich etwas Spülmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sind die Teile trocken zu reiben.

Störungen & Defekte

Bei Störungen oder Defekten des Zubehörs sollen zuerst die entsprechenden Bedienungsanleitungen konsultiert oder den Super-User/ Funkverantwortlichen etc. kontaktiert werden.

Ist das Funkgerät defekt oder zeigt es Fehler- und Störungscode muss das Polycom-Team der Landespolizei kontaktiert werden.

Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein, Gewerbeweg 4, 9490 Vaduz zu normalen Bürozeiten unter Telefon +423 236 79 89 erreicht werden. Der Reparaturprozess ist zwingend einzuhalten!

Sicherheit

Das Funkgerät darf nur berechtigten Personen zugänglich sein und muss vor Diebstahl oder Verlust geschützt werden!

Der Diebstahl oder Verlust eines Funkgerätes muss sofort der LNEZ, Telefon +423 236 71 11 gemeldet werden. Die Angabe der RFSI-Nummer ist zwingend, damit das Funkgerät deaktiviert werden kann.